

端子台型直流入力信号変換器 MODEL TW-1X 取扱説明書



警告

誤った取り扱いをすると、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



注意


- (1) 入力に入力許容値を超える電圧や電流を加えると、機器の破損につながります。
- (2) 電源電圧は使用可能範囲で使用して下さい。使用可能範囲外で使用しますと火災・感電・故障の原因となります。
- (3) 本書の内容に関しては製品改良の為予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
- (4) 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万が一不審な点や誤り、記載もれ等お気付きの点がありました場合は、取扱店又は直接弊社へご連絡下さい。
- (5) 本書をお読みになった後は、いつでも見られる場所に、必ず保存して下さい。

■概要

端子台型直流入力信号変換器 TW-1X は、直流電圧・電流入力を絶縁して、直流電圧・電流に変換して出力する変換器です。
また、入力・出力・電源の3ポートが絶縁で、ケースは、DIN レールにワンタッチで取付可能です。
TW-1X-N は入出力端子に M3.5 用ねじ端子台を採用しています。

■型式の構成

本器の各コードと標準仕様は次の通りです。先ずご注文の仕様と比べ御確認ください。

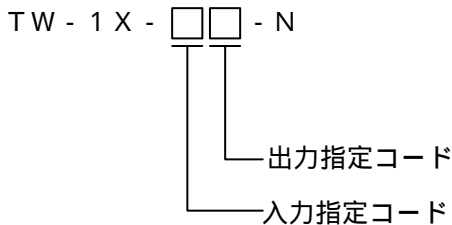

■入力仕様

コード	入力信号	入力抵抗	入力許容値
0	DC0 ~ 5V	1MΩ 以上	-50 ~ +150%F.S
1	DC1 ~ 5V		
2	DC0 ~ 10V		
A	DC4 ~ 20mA	250Ω	
B	DC0 ~ 20mA		
Y	上記以外		

Y 仕様製作可能範囲

入力電圧：DC300V 以下、最小スパン DC0.1V
入力電流：DC50mA 以下、最小スパン DC1mA

■出力仕様

コードNO.	出力信号	負荷抵抗
0	DC0 ~ 5V	2KΩ 以上
1	DC1 ~ 5V	
2	DC0 ~ 10V	4KΩ 以上
A	DC4 ~ 20mA	550Ω 以下
B	DC0 ~ 20mA	
Y	上記以外	

Y 仕様製作可能範囲


電流出力：DC20mA 以下、最小スパン DC1mA

電圧出力：DC ± 10V 以下、最小スパン DC1V


■一般仕様

許 容 差	: ±0.25% F.S (25 ±2 において)
温 度 特 性	: ±0.02% F.S/
応 答 時 間	: 50msec 以下 (規定出力の 90%に至る時間)
絶 縁 抵 抗	: 入力-出力-電源各間 100MΩ 以上 (DC500V)
耐 電 圧	: 入力-出力-電源間 AC2000V 1 分間
供 給 電 源	: AC85V ~ 264V
消 費 電 流	: 40mA 以下
動 作 周 囲 温 度	: -5 ~ +50
動 作 周 囲 湿 度	: 90%RH 以下 (結露無きこと)
保 管 温 度	: -10 ~ +70 以内
保 管 湿 度	: 90%RH 以下 (結露無きこと)
ケ ー ス 材 料	: 黒色 PBT 94-V0
質 量	: 約 130g

■入出力接続図

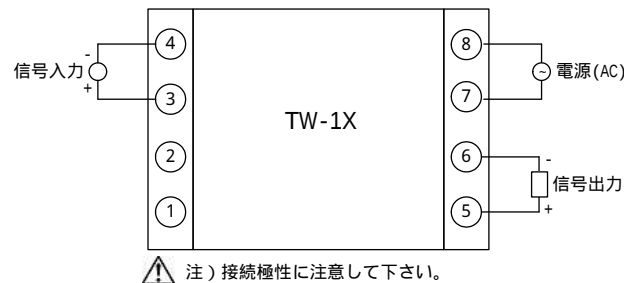


■ブロック図

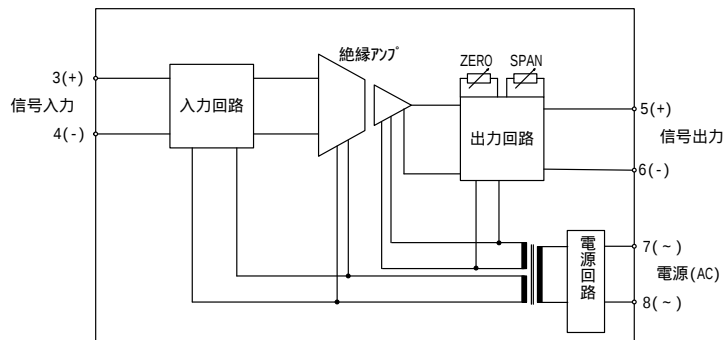


■外形寸法図

正面図

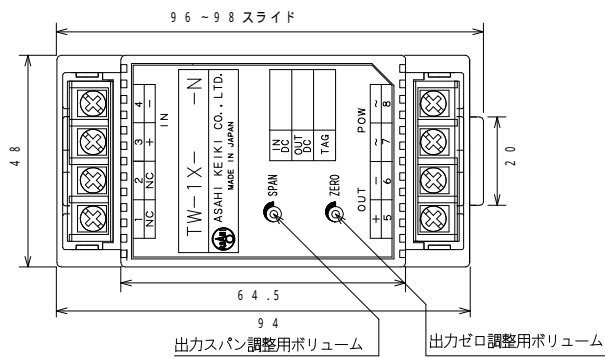


側面図

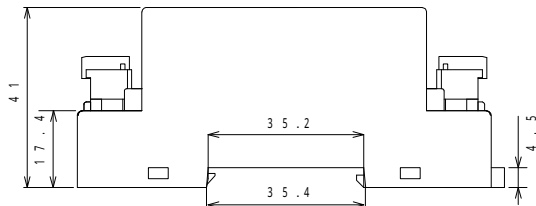

■取り付け、取り外し方法

■取り付け

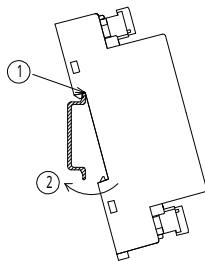


上側をレールにかける。

下側を押し込む。

取付後にずれるおそれがある時は、止め金具を使用される事をお勧めします。(フェニックス製 E/NS35N 等)

2台以上並べて使用される時は、間隔をあけて、密着を避けてください。

■取り外し

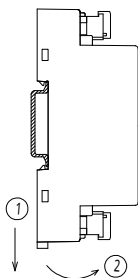

マイナスドライバー等でスライダーを押し下げながら、下側をレールよりはずす。

上側をレールよりはずす。

■ねじ端子台接続圧着端子について

結線ビスサイズ : M3.5×7L

推奨圧着端子 : 丸形 M3.5 用外径 6.6 以下

U形 M3.5 用幅 6.2 以下

材質 : 結線ビス 鉄、ニッケルメッキ

導電板 黄銅、半田メッキ

■注意事項

- ・ 保存温度 -10 ~ +70 以内、湿度 60% 以下の範囲で保存してください。
- ・ ちり、ゴミ、電気部品に有害な化学薬品・ガス類等のない場所でご使用ください。
- ・ 振動・衝撃がかからないようにしてください。
- ・ ノイズ等の影響を減らすために入出力配線を電源配線と同一結束・同一ダクト内で使用することは避けてください。

■保証

本器の保証期間は納入日より 1 年です。この期間中に発生した事故で明らかに弊社が原因と判断される場合は無償で修理又は新品と交換させていただきます。

■アフターサービス

本製品は厳正な品質管理のもとで製造、試験、検査をして出荷しておりますが、万一故障した場合は取扱店、又は直接弊社までご連絡（送付）ください。故障内容は出来るだけ詳しくメモされ、現品と同封していただけると幸いです。

■付属品

なし

watanabe
渡辺電機工業株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-19

TEL 03-3400-6141

FAX 03-3409-3156

Homepage <http://www.watanabe-electric.co.jp/>