



■外形寸法図


正面図

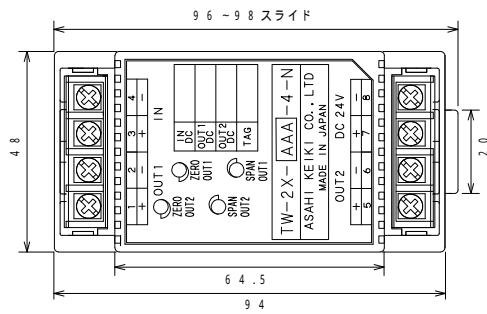

側面図

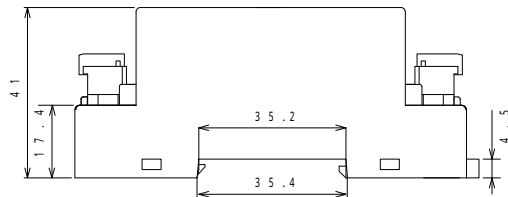


■出力調整用ボリュームの位置

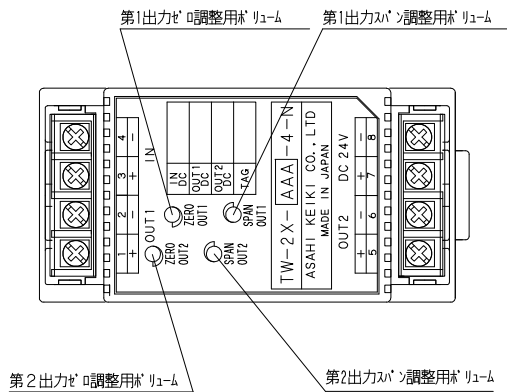

■取り付け、取り外し方法

■取り付け

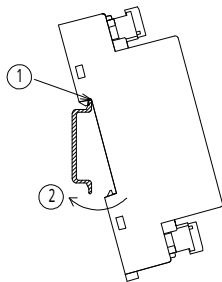


上側をレールにかける。

下側を押し込む。

取付後にずれるおそれがある時は、止め金具を使用される事をお勧めします。(フェニックス製 E/NS35N 等)

2台以上並べて使用される時は、間隔をあけて、密着を避けてください。

■取り外し

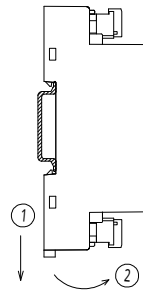

マイナスドライバー等でスライダを押し下げながら、下側をレールよりはずす。

上側をレールよりはずす。

■ねじ端子台接続圧着端子について

結線ビスサイズ : M3.5×7L

推奨圧着端子 : 丸形 M3.5 用外径 6.6 以下

U 形 M3.5 用幅 6.2 以下

材質 : 結線ビス 鉄、ニッケルメッキ

導電板 黄銅、半田メッキ

■注意事項

- ・保存温度 -10 ~ +70 以内、湿度 60% 以下の範囲で保存してください。
- ・ちり・ゴミ・電気部品に有害な化学薬品・ガス類等のない場所でご使用ください。
- ・振動・衝撃がかからない様にしてください。
- ・ノイズ等の影響を減らすために入出力配線を電源配線と同一結束・同一ダクト内で使用することは避けて下さい。

■保証

本器の保証期間は納入日より 1 年です。この期間中に発生した事故で明らかに弊社が原因と判断される場合は無償で修理又は新品と交換させていただきます。

■アフターサービス

本製品は厳正な品質管理のもとで製造、試験、検査をして出荷しておりますが、万一故障した場合は取扱店、又は直接弊社までご連絡（送付）ください。故障内容は出来るだけ詳しくメモされ、現品と同封していただくと幸いです。

■付属品

なし