


取扱説明書 WSE-102FD/FS

無接点メーターリレー


watanabe製品を御愛顧いただきありがとうございます。
御希望通りの仕様であるか表示事項をお確かめの上、この説明書にそって御活用下さい。本品は、厳重な品質管理基準にもとづいて製造・検査されておりますので、御満足いただけるものと信じております。万一、輸送上の破損等で不都合がございましたら、なるべく早く弊社またはお買い上げいただいた販売店まで御連絡下さいますようお願い申し上げます。

1. 外観と各部の名称

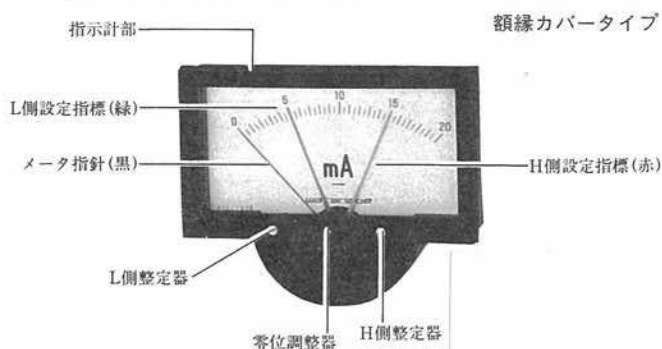


2. 接続方法

① リレーボックスの端子配列 ② 端子番号説明 (102FD)

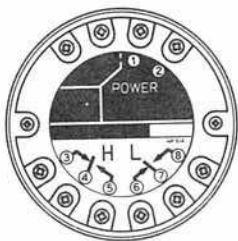

記号	内 容
指示計部	M+ 測定 交流測定の場合は極性は無関係です。
M-	入力
出力回路部	1 電源 U (+)
2	電源 V (-)
3	b接点
4	H出力 コモン
5	a接点
6	b接点
7	L出力 コモン
8	a接点


② 指示計部とリレーボックスの接続 (102FS)

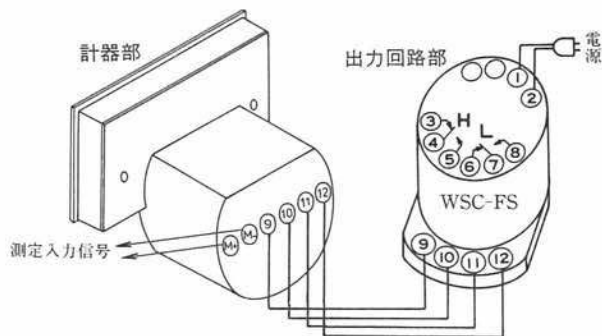

- 指示計部のM+、M-端子に測定入力信号を接続して下さい(交流測定の場合は極性は無関係です。)
- 計器部と出力回路部の⑨～⑫番の同番号端子を結線して下さい。
但し、一点設定の場合⑫番端子の接続は不要です。
- 出力回路部の出力接点端子③～⑧(但し、一点設定の場合は③～⑤のみ)に制御すべき負荷回路を接続して下さい。
- 電源端子①、②に規定電圧の電源を接続して下さい。

3. パネルカット寸法


WSE-102FD/FS

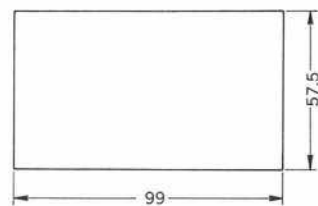

4. 取付方法

①取付パネル前面の斜め上方から、計器を取付穴に差し込んで下さい。

②取付パネル裏面から計器取付金具を当てがってネジ止めして下さい。

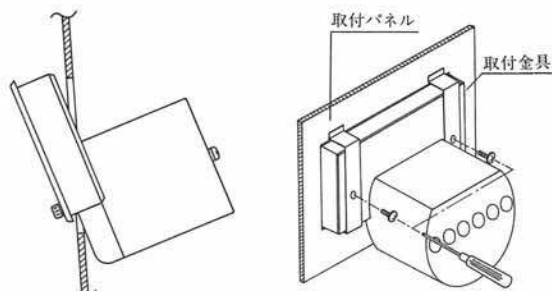


5. 出力接点動作

設定区分	電源	指示値と設定値の状態	リレー接点	
			L	H
1点設定(H)	OFF	関連セズ		
	ON	指示 設定		
		設定 指示		
2点設定(H, L)	OFF	関連セズ		
	ON	指示 設定 設定		
		設定 指示 設定		


(注) 1点設定の場合、⑥、⑦、⑧番端子は使用しません。

6. 結線図 (WSE-102FS)


① 直流電流計 (DC50 μ A~DC500mA) 交流電流計 (AC100 μ A~DC20mA)

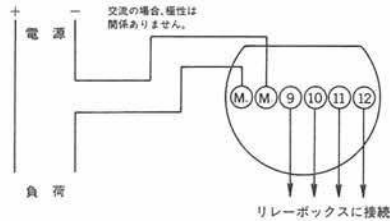


② 直流電流計 (DC1A~DC750A・分流器外付)

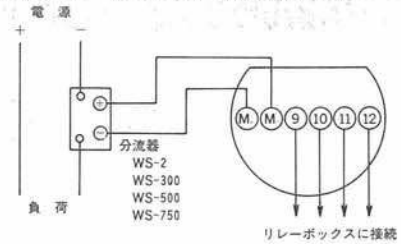


③ 交流電流計 (AC30mA~AC750A WCT-1又はWCT-3又はWCT-6A外付)

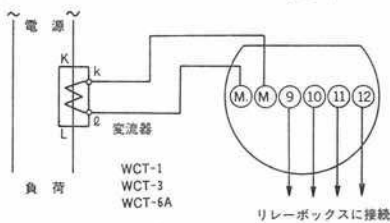


④ 交流電流計 (CT2段接続)

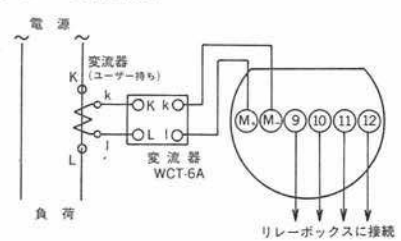


⑤ 直流電圧計 (DC50mV~DC300V) 交流電圧計 (AC3V~AC300V)

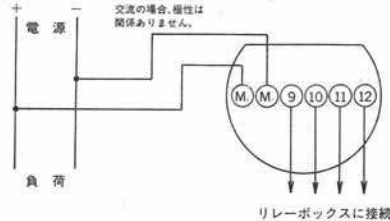


⑥ 直流電圧計 (DC500V~DC5KV・倍率器外付) 交流電圧計 (AC500V~AC1KV・倍率器外付)

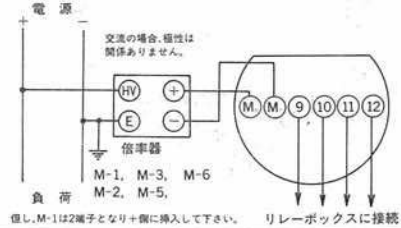


⑦ 交流電力計・単相用 (変換器WVP-WA外付)

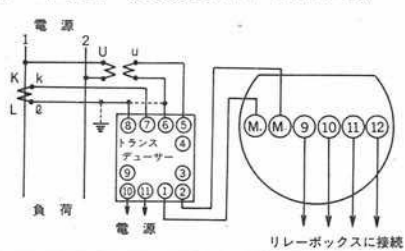


⑧ 交流電力計・三相用 (変換器WVP-WE外付)

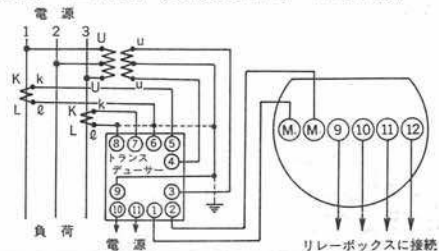


⑨ 回転計 (交流発電機・ボリュームボックス外付)

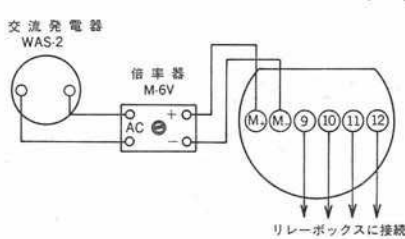


⑩ 温度計・測温抵抗体用

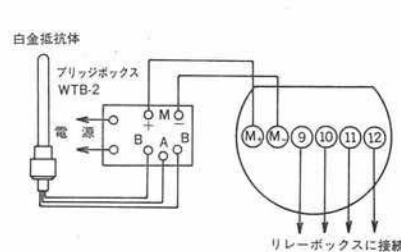

⑪ 温度計・熱電対用

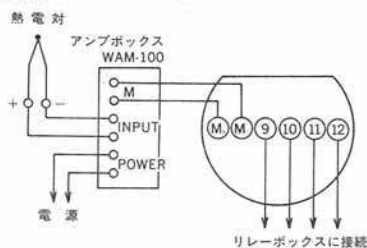

⑫ アンプ (WAM-100) 外付の場合

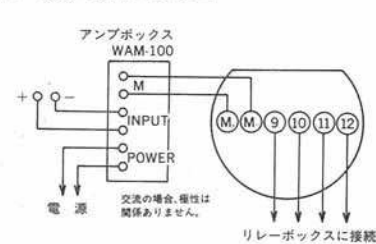

6. 保証について

本品の保証期間は、納入後1年間です。この期間内に通常の使用条件下で故障が発生した場合は、なるべく早く弊社または御買上げいただいた販売店へ御連絡下さい。弊社に引き取って無償にて修理を行なうか、新品と交換させていただきます。なお、分解・改造及び通常でない状態での御使用に対する責任は御容赦いただきます。