


取扱説明書

W□P-DPA
W□P-DPC
W□P-DRA
W□P-DRC

温度差変換器 RTD DIFFERENTIAL CONVERTER

watanabe製品を御愛顧いただきありがとうございます。
御希望通りの仕様であるか前面ラベルの表示事項をお確かめの上、この説明書にそって御活用下さい。本品は、厳重な品質管理基準にもとづいて製造・検査されておりますので、御満足いただけるものと信じております。万一、輸送上の破損等で不都合がございましたら、なるべく早く弊社またはお買い上げいただいた販売店まで御連絡下さいますようお願い申し上げます。

外形寸法図

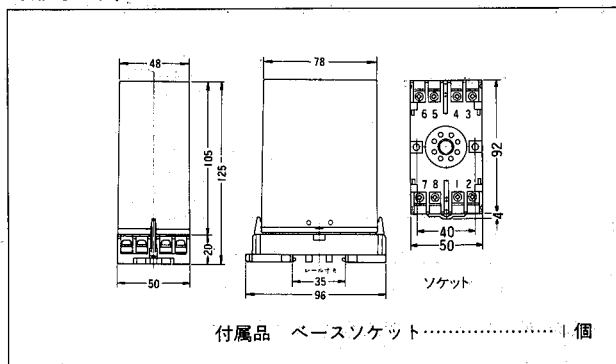


1. 概要


本器は、2個の測温抵抗体の入力を受けて、その温度差に比例する信号を出力するプラグイン式の信号変換器です。バーニアアウト回路を標準装備しているとともに、導線抵抗の影響を受けない回路方式を採用しております。

2. 回路構成


W□P-DPA, DRA,

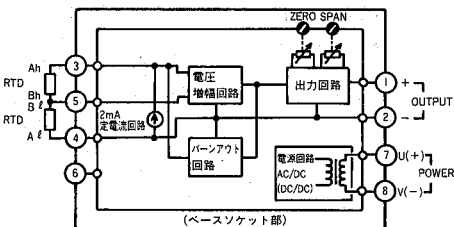

W□P-DPC, DRC,

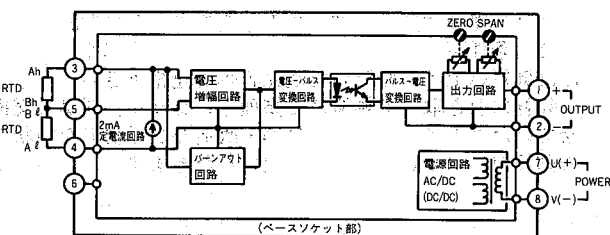

3. 接続方法

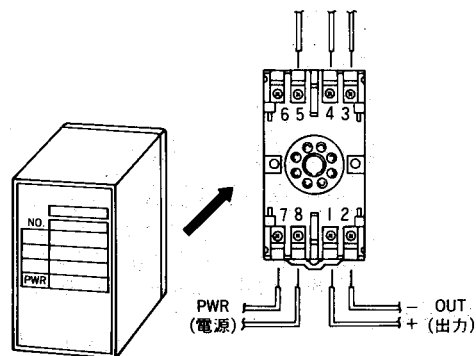

電子番号	記号	内容
1	OUTPUT	+
2		-
3	Ah	高温側の測温抵抗体を接続して下さい。
	Bh	
5	Al	低温側の測温抵抗体を接続して下さい。
	Bl	
6		空端子
7	POWER	U(+)
8		V(-)


本器には、測温抵抗体が断線した場合に、出力信号を出力範囲の上限以上に上昇させるバーニアアウト検知回路が内蔵されております。従って、測温抵抗体を接続しない状態で電源を投入した場合も、出力信号がフルスパンの約120%まで上昇します。測温抵抗体を接続しない時は、電源を遮断して下さい。

4. ゼロおよびスパンの調整方法

本器は出荷時に校正済みですから、製作仕様通りに御使用になる限りでは、ゼロ (ZERO) およびスパン (SPAN) の各トリマを操作する必要はありません。接続機器との整合、または、定期校正が必要になった場合は、下記の要領で調整して下さい。但し、校正の場合は、本器の許容差の10倍以上の確度を有する信号源 (標準電圧、電流発生器など) および測定器 (電圧計・電流計) を使用し、電源投入後30分以上経過してから行なって下さい。

ゼロとスパンの調整範囲は、約±20%fsとなっており、多回転トリマが実装されております。なお、多回転トリマには、ストップがありませんので御注意下さい。

- ゼロ調整: 入力端子に、入力範囲の最小値を入力し、このときの出力信号が、出力範囲の最小値となるように、ゼロトリマを回して合わせて下さい。
- スパン調整: 入力端子に、入力範囲の最大値を入力し、このときの出力信号が、出力範囲の最大値となるように、スパントリマを回して合わせて下さい。

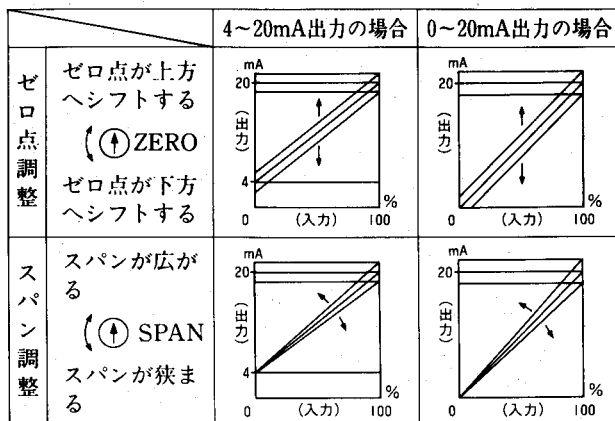

5. 入出力信号の関係

演算式 $C = H - L$

但し、C = 出力信号

H = 高温側入力

L = 低温側入力


$H \geq L$ にて御使用下さい。

6. 範囲外条件に対する動作

- 1) 過大入力：入力信号間の温度差が 20°C を上回った場合、出力信号は約 $120\%fs$ まで入力にほぼ比例して増加しますが、それ以上の温度差が入力されても、内蔵のリミット回路の働きにより、出力信号が $120\%fs$ 以上増大することはありません。
- 2) 逆転入力：高温側入力温度より低温側入力温度が高くなった場合の出力動作は下記の通りです。
 - (i) 電流出力の場合、出力信号は、約 $-20\%fs$ までは、入力にほぼ比例して減少しますが、マイナス電流は出力しません。
 - (ii) 電圧出力の場合、出力信号は、約 $-20\%fs$ まで入力にほぼ比例して減少しますが、それ以下の過小信号が入力されても、内蔵のリミット回路の働きにより、 $-20\%fs$ 以下に減少することはありません。
- 3) 範囲外負荷
 - (i) 電流出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を上回った場合、出力端子間の電圧が約 12V になるまでの範囲では、入力にほぼ比例した出力が得られますが、それ以上になりますと、出力が飽和し誤差が大きくなります。
 - (ii) 電圧出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を下回ると、出力は飽和し誤差が大きくなります。


7. 取付寸法

●据置取付の穴加工寸法図

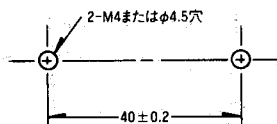


●集合取付要領

周囲温度の上昇を防ぐため、右図のように間隔を空けて取り付けして下さい。
DINレールに取り付ける場合は、各々の間に付属のスペーサを2個入れますと10mmの間隔を空けることができます。

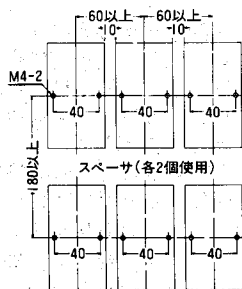


8. DINレールへの着脱

●DINレールへの取付方法

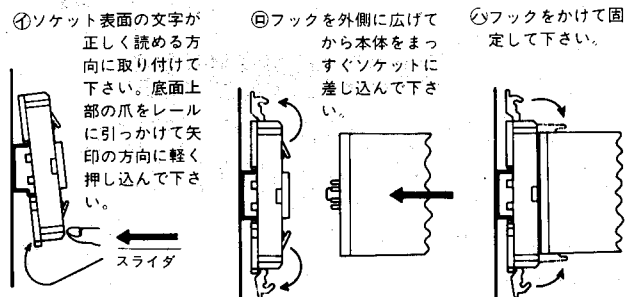

●取りはずし方法

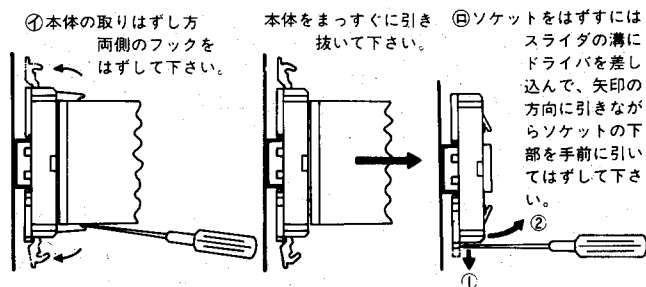

9. 御注意事項

- 1) 取り扱いについて
本体部をソケットから取りはずし、または、取り付けの際は、危険防止のため必ず、電源及び入力信号を遮断して下さい。
- 2) 設置について
 - (i) 塵埃・金属粉などの多い所に設置する場合は、防塵設計の筐体に収納し、放熱対策を施して下さい。
 - (ii) 振動、衝撃は故障の原因となることがありますので、極力避けて下さい。
- 3) 配線について
 - (i) 電源ライン、入力信号ライン、出力信号ラインの配線は、ノイズ発生源、リレー駆動ライン、高周波ラインの近くに配線しないで下さい。
 - (ii) ノイズが重畳しているラインと共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
 - (iii) 本器は電源投入と同時に計測可能となりますが、全ての性能を満足するには30分間の通電を要します。
- 4) 出力端子の短絡について
電圧出力の場合、出力端子間を長時間に亘って短絡することは避けて下さい。

10. 保証について

本品の保証期間は、納入後1年間です。この期間内に通常の使用条件下で故障が発生した場合は、なるべく早く弊社または御買い上げいただいた販売店へ御連絡下さい。
弊社に引き取って無償にて修理を行なうか、新品と交換させていただきます。なお、分解・改造及び通常でない状態での御使用に対する責任は御容赦いただきます。