

電力測定用デジタルパネルメーター 取扱説明書 (オペレーター用)

型式：WLD-PA□N-2□-1A□00 専用

スタンダードモデル装備パターン1

- パルス入力+パルス入力警報出力
- 比較出力 (H I、L O)

本書の内容に関しては製品改良の為予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

watanabe
渡辺電機工業株式会社

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書では装置のオペレーターが本製品をご使用いただく上での注意事項と操作方法を説明しています。
各種本体設定は取扱説明書（設置者用）をご覧ください。

本製品を正しく安全にお使いいただくために必ず以下をお守り下さい。

- ご使用前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

1. 使用上の注意

警告

- ・ 本製品の設置、接続、設定は、専門の技術を有する人が取扱説明書（設置者用）に従い行って下さい。誤った設置、接続、設定で使用した場合、重大な事故につながる危険性があります。
- ・ 本製品に故障の疑い（外観から分かる損傷、動作の異常、異臭、発熱、発煙）がある場合は、ただちに使用を中止し、専門の技術を有する人に連絡して下さい。

1－1. 使用方法について

- ・ 本製品は検定付計器ではありません。計量法に定める取引用計器及び証明用計器としてはご使用いただけません。

1－2. エージングについて

- ・ 本製品は電源投入とほぼ同時に使用可能ですが、すべての性能を満足するには30分間の通電が必要です。

1－3. 保守・点検について

- ・ 表面の汚れは柔らかい布で拭き取って下さい。汚れがひどいときには本製品の電源を切り、布を水に濡らしよく絞った上で拭き取って下さい。
- ・ ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で拭かないで下さい。

取扱説明書（設置者用）

- ・ 取扱説明書（設置者用）が必要な際は、下記 URL からダウンロードして下さい。

<http://www.watanabe-electric.co.jp/>

2. 各部の名称

表示がホールド状態の時点灯します

表示がホールド状態の時点灯します

検知：パルス入力を検知するたびに
点灯します

検知：パルス入力を検知するたびに
点灯します

警報：パルスカウント値が設定された
警報値を超えると点灯します

設定された警報値を超えると点灯します

設定された警報値を超えると点灯します



表示している測定項目の単位を
表示します

表示している測定項目の単位を
表示します

測定値を表示します

測定値を表示します

スイッチを押すたびに表示項目が切り替わり
表示項目に対応した単位表示インジケータが
点灯します

スイッチを押すたびに表示項目が切り替わり
表示項目に対応した単位表示インジケータが
点灯します

有効電力量、パルスカウント表示時に押すことで
測定値表示が右方向にスクロールします

有効電力量、パルスカウント表示時に押すことで
測定値表示が右方向にスクロールします

有効電力量、パルスカウント表示時に押すことで
測定値表示が左方向にスクロールします

有効電力量、パルスカウント表示時に押すことで
測定値表示が左方向にスクロールします


スイッチを押すと測定値表示がホールド（固定）します
もう一度スイッチを押すとホールド解除します
パルスカウント表示時にスイッチを3秒押しすることで
パルスカウント値をリセットします
（パルスカウント警報もリセットされます）

スイッチを押すと測定値表示がホールド（固定）します
もう一度スイッチを押すとホールド解除します
パルスカウント表示時にスイッチを3秒押しすることで
パルスカウント値をリセットします
（パルスカウント警報もリセットされます）

3. エラー表示

エラー発生時には以下の表示をします。

3-1. 点滅表示

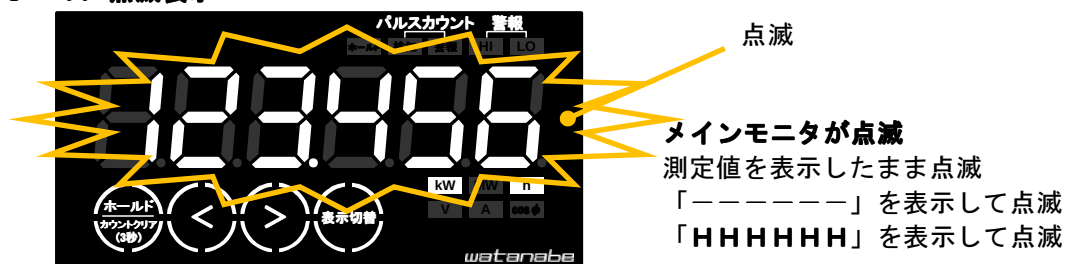

ポイント

警告表示状態です。

本製品は正常に動作していますが、入力条件に異常が起きている場合に表示されます。

対処方法


ただちに専門の技術を有する人に連絡して、原因の究明、運転の停止などの適切な処置を行って下さい。

⚠ 注意

警告表示状態のまま使用すると、本製品及び本製品が設置された機器が破損、火災等の事故につながる恐れがあります。

必ず原因を調査し、適切な処置を行って下さい。

3-2. Err. 表示

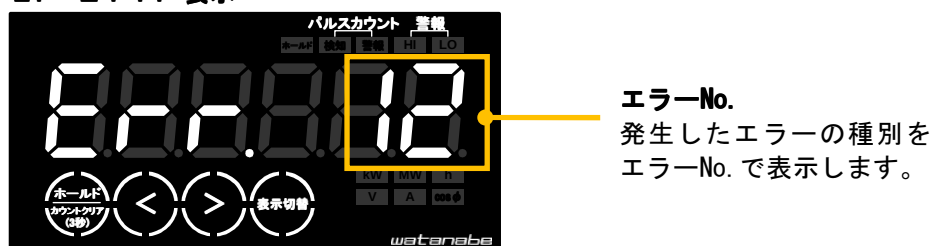

ポイント

エラー表示状態です。

本製品の動作に異常が起きている場合に表示されます。

対処方法

専門の技術を有する人に連絡して、対処方法をご確認下さい。

watanabe

渡辺電機工業株式会社

<http://www.watanabe-electric.co.jp/>

本

社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-19

TEL 03-3400-6141 (代)

FAX 03-3409-3156

2012年03月 ED-50174b