Modbus設定表示器

WMB-DM01

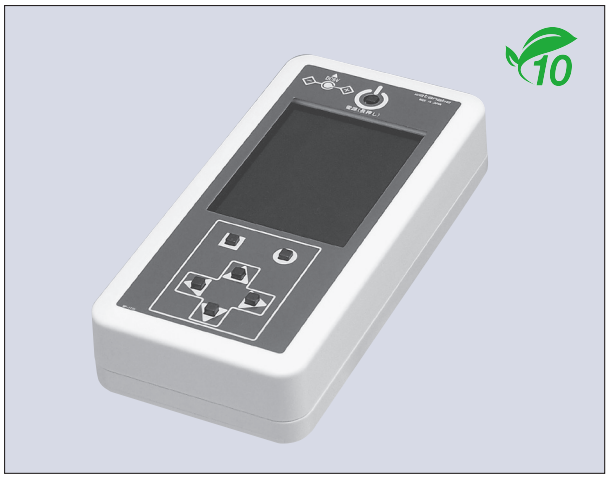

本器はModbusI/Oモジュール「WMBシリーズ」および、RS485スレーブ6ch電力監視モジュール「WMS-PE6N」の内部データの設定や計測データのモニタリングを行う専用設定表示器です。

特　長

- ポータブルタイプのため、持ち運びに便利
- シンプル機能で「誰でも」「簡単に」操作可能

型　式

WMB－DM01

仕様・機能

表示仕様・機能

表示素子	3.5インチLCD
電源スイッチ	プッシュスイッチ（電源の投入・切断に使用）
操作スイッチ	プッシュスイッチ（画面に応じた操作、計6個）
情報表示	モジュールの型式・名称表示
モニタリング	500ms間隔で計測データをモニタリング
誤配線検出	電力の計測データから異常を判定し、配線ミスを検出
パルス係数	パルス積算値を係数変換して表示

設定機能

定格設定	電力計測のための相線区分、定格値を設定
模擬入出力	デジタル系のON/OFF、アナログ系の3段階入出力を模擬的に制御

基本仕様

電源供給	単三電池×4（付属していません）／ACアダプタ（WGF12：別売品）
使用温湿度範囲	－5℃～＋55℃　90%RH以下（非結露）
外形寸法	165（H）×80（W）×35（D）mm
質量	約350g（接続コード含む）
接続方法	付属のプラグ付きケーブル（約1.7m）によりモジュールに接続

アクセサリ（別売品）

製品名	WMB-DM01 用 AC アダプタ
型式	WGF12

出力電圧/電流	DC6V（1.8A）
定格出力電力	12W
入力電圧	AC100～240V
耐電圧	入力－出力間　AC3000V 1分間
使用温湿度範囲	0℃～40℃　30～80%RH
保存温湿度範囲	－20℃～80℃　10～95%RH

対応モジュール・表示/設定項目

型式	表示項目				設定項目	
	情報（型式・名称）	モニタリング	誤配線検出	パルス係数	定格設定	模擬入出力
WMB-DI16	○	○	×	○	×	○
WMB-DIO8R	○	○	×	○	×	○
WMB-AI8	○	○	×	×	×	○
WMB-MAI6	○	○	×	×	×	○
WMB-AO4	○	○	×	×	×	○
WMS-PE6N（付番：07）	○（型式のみ）	○	○	×	○	×

外形寸法図

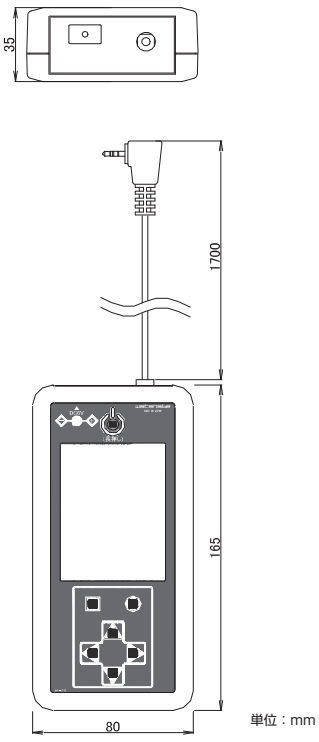

単位：mm

画　面

●表示選択画面

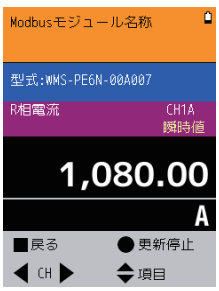

●電流値表示画面

●電力パラメータ設定画面