WLM設定ツール

WRS-WLM

概　要

本ソフトウェアは､｢WLMシリーズ｣機器の設定、および設定メンテナンスを行う専用設定ツールです。また、計測値のモニタリング、蓄積データや各種ログを取得し、ファイル保存もできます。

■ 初めてでも操作に迷うことがありません

WLM設定ツール「WRS-WLM」は、全体を通して日本語表示です。また、各所に簡単な説明文を取り入れておりますので、「誰でも」「簡単に」操作できます。

■ 無償で提供いたします

WLM設定ツール「WRS-WLM」は、弊社ホームページよりダウンロードしてお使いいただけます。インストールなしで圧縮ファイルを解凍するのみで手軽に扱うことができます。
https://www.watanabe-electric.co.jp/

各種設定が簡単！導入時の工数削減に貢献！

型　式

WRS-WLM

動作環境

対 応 O S	Windows 8.1 Pro（32bit/64bit） Windows 10 Pro（32bit/64bit）※ ※Windows 10 Pro Version1909 にて動作確認を行っております
C　P　U	インテル® Core™ i5-4570M プロセッサー(3.20GHz)以上
メ　モ　リ	4GB以上推奨
ハードディスク容量	上記OSが快適に動作する環境 （本ソフトウェアは10MB以上の空き容量が必要です）
ディスプレイ	XGA1024×768以上
接 続 方 式	USBケーブル接続（Type-C） ※USB 2.0 Specification

仕様・機能

設　　定	機器設定：機器ID、時刻などの設定 計測設定：係数、蓄積周期、しきい値、デマンドなどの設定 通信設定：通信時刻、APN、接続サーバなどの設定
メンテナンス	設定情報のバックアップと復元、ファームウェアアップデートなど
データ計測	計測値モニタ、計測値データCSV出力、電波状態モニタ
ログ管理	蓄積データログ：json形式データで出力 各種ログ：システムログ、監視ログ、エラーログの取得と参照

画　面

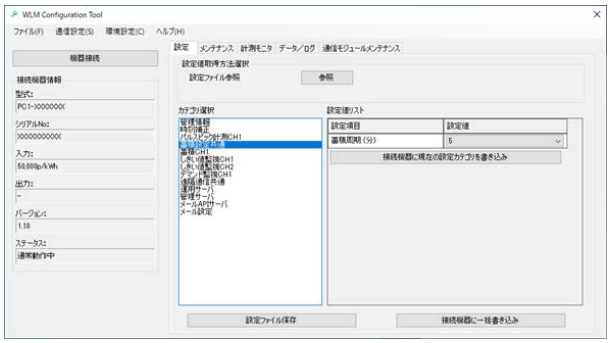

● **設定画面**

圧縮ファイルを解凍するのみ。インストール作業なしで使用できます。

● **機器メンテナンス画面**

時刻メンテナンス、設定状態メンテナンス、ファームウェアアップデートなどが行えます。

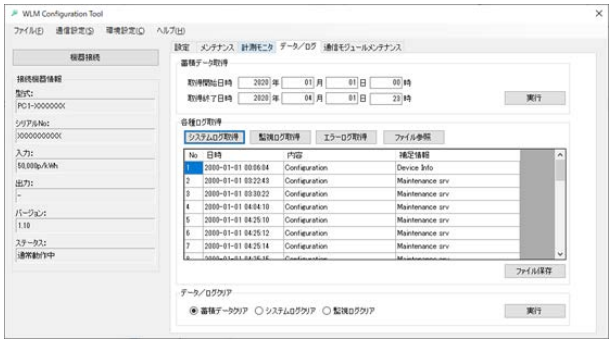

● **ログ取得画面**

機器に保存されている各種ログを取得し、リストに表示することができます。